フクビ

浴室床リフォーム専用床材

お客様用

「あんから・ペディシート」のメンテナンス方法

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

■お手入れの方法

ふだん

① 柔らかいスポンジに浴室用中性洗剤をつけてこすり洗いします。
② 汚れを落とした後は、45℃程度のお湯で洗剤をよく洗い流します。
③ 冷水をかけて浴室を冷ましてください。
④ 残り水はかき集め、排水口から流すか、モップや雑巾で拭き取ります。
⑤ 最後に換気することで、十分に乾燥させてください。

カビは熱と乾燥に弱いため、発生を抑制する効果があります。

湯あか、水あか、黒ずみなどの頑固な汚れが溜まっている場合

頑固な汚れ

① 浴室用ブラシ(毛先が樹脂製)に浴室用中性洗剤をつけてこすり洗いします。
② 汚れの箇所は洗剤を塗りつけるようにして、こすり落とします。
③ 汚れを落とした後は、洗剤をよく洗い流します。
④ 残り水はかき集め排水溝から流すか、モップや雑巾で拭き取ります。
⑤ 最後に換気することで、十分に乾燥させてください。

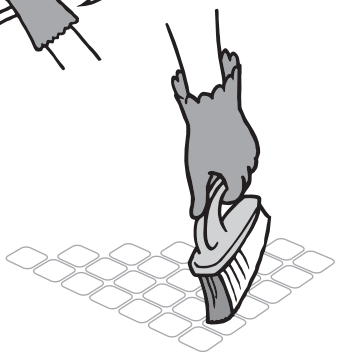

それでも除去できない汚れについてはクリームクレンザーをつけて歯ブラシなどでこすり洗いします。

■おそうじのポイント

入浴後の早めのおそうじ

まだ濡れているうちに手早く汚れを落とし、汚れをためないことを習慣にしましょう。
水性の汚れ(石けん・皮脂など)は乾いてしまうと頑固な汚れの原因になります。

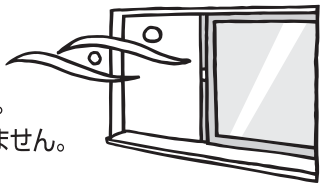

こまめな換気

入浴後に換気扇を回す、窓を開けるなど行い、しっかり換気して十分に乾燥させましょう。
カビは湿気を好みます。カビはお風呂掃除の最大の敵であり、洗剤を使っても容易に取り除けません。

計画的なおそうじ

毎日こまめにおそうじを行い、汚れをためないようにしましょう。
浴室の一度のおそうじにかける時間は15分ほどが目安です。

■管理上の注意

●浴室用の桶や椅子などを長期間置きっぱなしにしないでください。裏面についているゴムが長期間接していると変色の原因となる場合があります。長期間その様な状態が続く場合は、床材が直に接しないように配慮ください。
●油や有機溶剤(ベンジン・シンナー・除光液など)は使用しないでください。床材を滑りやすくしたり表面を侵したりする可能性があります。
●毛染め液、マニキュア、口紅など染色・着色を目的とする用品を浴室内で使用しないでください。これらが付着すると元に戻すことができません。
●ヘアピンやカミソリ、スプレー缶などの金属類を床面に放置しないでください。錆が発生し、その汚れが床シートに付着し、取り除くことができなくなります。

●お問合せ

フクビ化学工業株式会社

本社／福井市三十八社町33の66　☎(0776)38-8013　〒918-8585

東京☎(03)5742-6301　大阪☎(06)6386-6950　名古屋☎(052)855-2332
北海道☎(011)896-7500　盛岡☎(019)654-7511　仙台☎(022)287-3471
東関東☎(029)841-7611　宇都宮☎(028)636-3521　北関東☎(048)661-0400
千葉☎(043)247-3651　西東京☎(042)529-3911　神奈川☎(045)470-1050
新潟☎(025)241-7832　北陸☎(0776)38-8010　静岡☎(054)288-3600
京都☎(075)662-2315　岡山☎(086)232-0601　広島☎(082)246-7211
高松☎(087)822-2301　福岡☎(092)471-5800　鹿児島☎(099)259-0220
沖縄☎090-1943-2112

http://www.fukuvi.co.jp

ET013　2015.10.改 Ⓣ